

PS²

Az intelligens fogászati marógép

Több, mint egy marógép, igazi társ!



PS² Fogászati 5 tengelyes marógép



Független K&F

Minden hardver és szoftver komponens az UP3D által lett fejlesztve. Az intelligens vezérlőrendszer tökéletesen egybeolvad az egy darabból öntött burkolattal.



Automatikus folytatás

A megszakadt marási folyamat automatikusan folytatható, ezzel elkerülhető a munka megismétlése és a hatékonyság 80%-al nő.



Külső elszívó automatikus vezérlése.



Szerszám élettartam kijelzés



Felhasználási területek

Koronák, hidak, sapkák, implantátumok, teljes fogsorok és egyéb restaurációs munkák
Használható anyagok: Zirkonia, viasz, PEEK, PMMA, stb.




Automata-Kalibráció

Nincs szükség manuális kalibrációra. Az egy gombos auto-kalibrációval időt spórolhat meg.




Egy darabból öntött ház

Tartós és stabil használatot tesz lehetővé, nagyfokú porvédelem mellett.

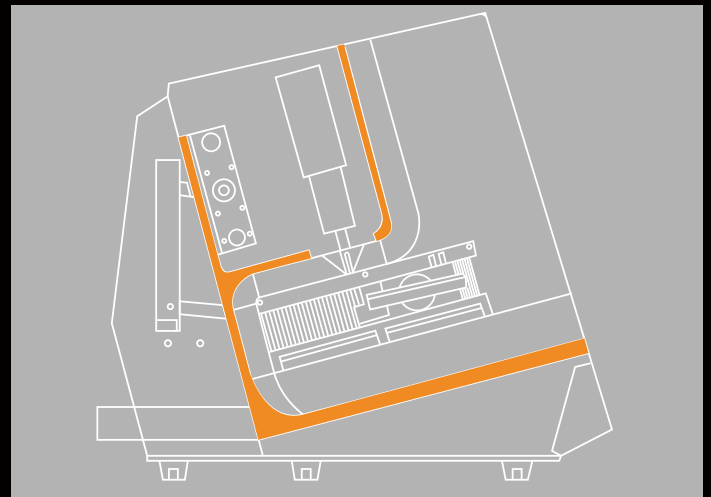

UPCNC szoftver

Egy felületen elérhető az összes marási mód. Könnyen használható, egy gombos marási folyamat.

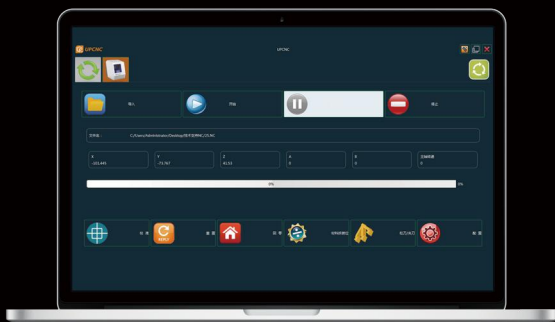

UPCAM szoftver

Az UPCAM egy fogászati CAM szoftver, melyet közösen fejlesztett ki az UP3D és a német ModuleWorks. A szoftver támogatja az összes fogászati restaurációs munkafolyamatot.



P5²



Intelligens fogászati 5-tengelyes marógép

Modell-----	P52
Méreték-----	620×430×560 (mm)
Súly-----	79 Kg
Bemeneti feszültség-----	AC 100~235 V、50~60 Hz
Maximális teljesítmény-----	0.8 KW
Marófej teljesítmény-----	0.52 KW (max)
Tengely-----	5-tengelyes egyidejű mozgás
Marási tartomány-----	X/Y/Z:165/135/70 mm A:±30° B:360°
Marási mód-----	Száraz marás
Maximális forgatási sebesség----	40,000~60,000 rpm
Maximális marási előtolás-----	3000 mm/min
Szerszámtár-----	11 állomásos
Szerszámcsere-----	Automatikus (Nyomás >0.5MPa)
Marófej hűtés-----	Légkompressziós (Nyomás: 0.25~0.35MPa)
Használható anyagok-----	Zirkonia, Wax, PMMA, PEEK és puha anyagok
Marási idő-----	Sapkázás: Zirkonia-10 perc Wax- 4.5 perc Korona: Zirkonia-13 perc Wax-5.5 perc
Szerszám átmérők-----	2+1+0.6(Φ4)



A digitális technológia jobbá teszi az életünket.



Az UP3D egy Shenzeni székhelyű high tech cég, melyet 2013-ban alapítottak.

Egyike azon kevés cégek világszerte, amely komplett fogászati CAD/CAM megoldásokat fejleszt, beleértve szoftver és hardver termékeket.

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy magas minőségű fogászati CAD/CAM megoldásokat kínáljunk partnereinknek világszerte, melyekkel élvezhetik a digitális fogászat forradalmának előnyeit.



www.up3ds.com info@up3d.cn 0755-26983202